




v. 11.2024

INSTRUKCJA MONTAŻU / ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE / ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ


PODKŁAD MINERALNY

MINERAL UNDERLAY / SUBSTRAT MINERAL / МИНЕРАЛЬНАЯ ПОДЛОЖКА


YUTRA SILENT PRO 2W1

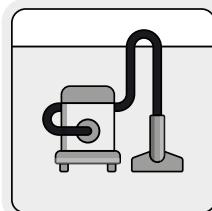


- 1 Przygotuj podłoże. Powierzchnia musi być sucha i czysta.
Prepare the substrate. The surface must be dry and clean.
Pregăti substratul. Suprafața trebuie să fie uscată și curată.
Подготовьте субстрат. Поверхность должна быть сухой и чистой.

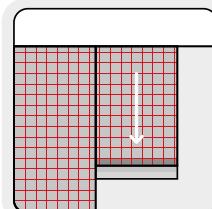


- 2 Rozwiń podkład na powierzchni. Skieruj stronę z folią ku górze.
Roll out the primer on the surface. With the foil side facing up.
Întindeți grundul pe suprafață. Cu partea foliei în sus.
Раскатайте грунтовку по поверхности. Стороной фольги вверх.

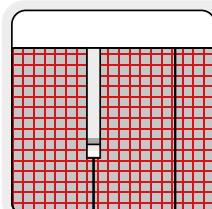

- 3 Połącz pasma podkładu między sobą taśmą aluminiową.
Connect the strips of backing with aluminum tape.
Conectați benzile de suport cu bandă de aluminiu.
Соедините полоски подложки алюминиевой лентой.

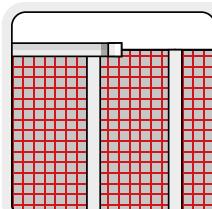

- 4 Następnie połącz obrzeża podkładu ze ścianą w celu uzyskania pełnej hydroizolacji.
Then connect the edges of the foundation to the wall to obtain complete waterproofing.
Apoi conectați marginile fundației la perete pentru a obține o impermeabilizare completă.
Затем соедините края фундамента со стеной, чтобы получить полную гидроизоляцию.

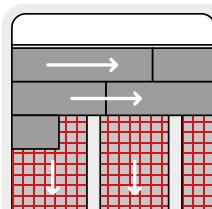

- 5 Uкладaj panele prostopadle do kierunku podkładu według instrukcji montażu producenta podłogi.
Place the panels perpendicular to the direction of the underlay according to the floor manufacturer's installation instructions.
Așezați panourile perpendicular pe direcția stratului de bază conform instrucțiunilor de instalare ale producătorului podelei.
Разместите панели перпендикулярно направлению подложки в соответствии с инструкциями по укладке пола, предоставленными производителем.



S SALAG

16-400 Suwałki, ul. Szafirowa 5, Poland
tel. +48 87 565 42 22
www.salag.com, www.yutra.pl